



Préservez la qualité de l'air dans l'atelier

L'innovant LED-1 s'intègre parfaitement à vos meuleuses NIDEK, créant un environnement plus agréable tant pour vos clients que pour votre personnel. Grâce à sa conception intuitive et son fonctionnement silencieux, le LED-1 assure une purification de l'air en continu sans jamais perturber votre activité ou vos collaborateurs. Découvrez pourquoi le LED-1 est l'outil indispensable de tout magasin d'optique moderne.



Désodorisation puissante et automatique

Grâce à sa cartouche à charbon actif intégrée, le LED-1 élimine efficacement les odeurs désagréables, particulièrement celles générées par le meulage des verres à fort indice. Une fois raccordé à votre meuleuse, il fonctionne de manière totalement automatique.



Unité de traitement des eaux de taillage LFU-220



Cartouche facile à changer

Grâce à son nouveau capot et son levier ergonomique, le remplacement de la cartouche s'effectue sans effort, d'une seule main.



1. Tournez le levier pour ouvrir le capot frontal




2. Remplacez la cartouche




Désodorisation silencieuse

Le mode silencieux vous permet de purifier l'air en continu sans déranger votre clientèle ni votre personnel. Il empêche la persistance des odeurs après la taille des verres, maintenant ainsi une atmosphère saine et accueillante dans votre point de vente.

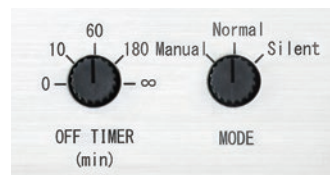

Minuterie

Sélecteur de mode

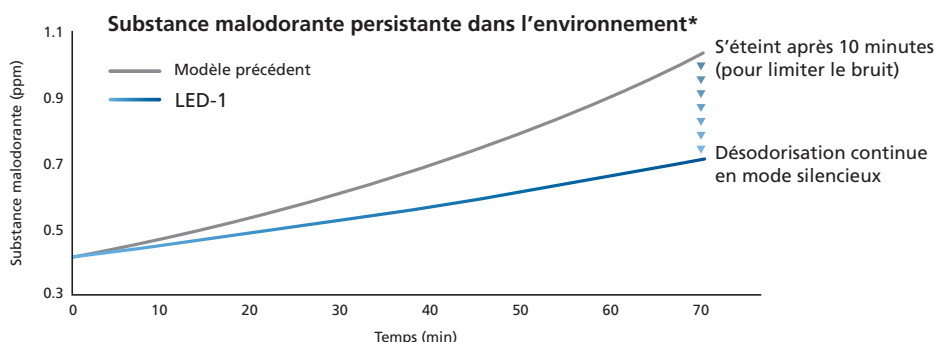

*Données internes. Conditions de l'essai : mesure et quantification de l'éthylmercaptan dans une pièce fermée après le taillage de 30 verres d'indice 1,74. L'éthylmercaptan est l'une des substances à l'origine des mauvaises odeurs.

Spécifications techniques

Procédé de désodorisation	Absorption des odeurs par charbon actif
Modes de contrôle	Mode manuel, Mode asservi à la meuleuse
Efficacité de désodorisation	90 % ou plus
Durée d'efficacité du filtre	Environ 6 mois*
Alimentation électrique	100 à 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique	70 VA
Dimensions & Poids	399 (L) × 91 (P) × 458 (H) mm (hors parties saillantes) / 8 Kg (unité principale)
Accessoires standards	Tuyau d'évacuation, Cordon d'alimentation, Fusibles (1.0 A, 2.5 A), Étiquette de suivi de remplacement, Rallonge électrique, Réservoir de collecte d'humidité, Manchon de raccordement, Cartouche.
Accessoires optionnels	Kit réservoir de collecte d'humidité, Kit de connexion réservoir-pompe, Kit de connexion Supra, Kit de connexion réservoir-pompe pour Supra, Adaptateur pour tuyau d'évacuation, Support de réservoir de collecte d'humidité, Ensemble de pieds (Foot ASSY), Lot de cartouches de rechange.

*Varie selon la fréquence d'utilisation.

Les spécifications et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

